

# Brugsanvisning

## Boltpistol

Varenr.: 90 41 901



**P.Lindberg**  
MASKINFORRETNING A/S

## Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen,

*P. Lindberg Maskinforretning A/S*




# Sikkerhedsanvisninger

Når boltpistolen er ladet udvises ekstra opmærksomhed på hvad pistolen peger på. Der må ikke skydes ud i luften. Prøveskud skal ske på et tykt fast underlag.

## Beskrivelse og oversigtstegning

Forkromet boltpistol til 9 mm ammunition.  
Leveres i æske med tilhørende rensesæt.

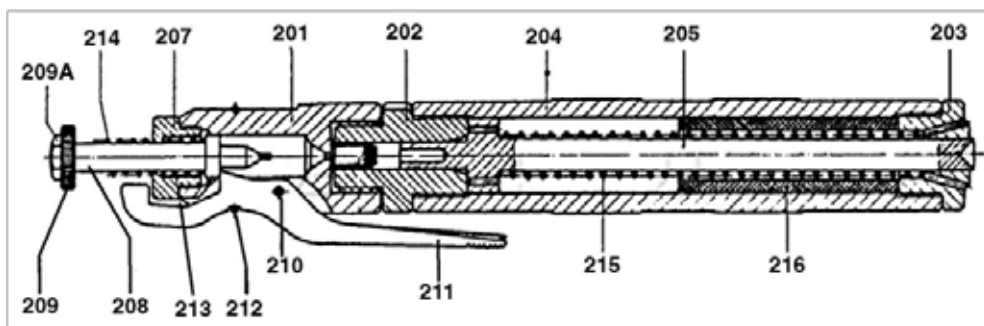

201	Hovedstykke	208	Slagstift	213	Fjeder udvendig
202	Patronlager	209	Møtrik	214	Fjeder
203	Endestykke	209 A	Kontramørrik	215	Fjeder til slagbolt
204	Hylster	210	Stift til aftrækker	216	Gummidæmper
205	Slagbolt	211	Aftrækker		
207	Møtrik	212	Ringfjeder		

## Anvendelse

- Boltpistolen lades ved at skrue hovedstykket (201) af.
- Patronen lægges i patronlageret (202) med tændhætten opad.
- Hovedstykket skrues fast igen.
- Slagstiften (208) trækkes ud indtil aftrækkeren klikker ind (høres tydeligt).
- Boltpistolen er nu ladet og klar til brug.
- Boltpistolen holdes vinkelret på dyrets tinding.  
Affyres ved at aktivere aftrækkeren.

# Vedligeholdelse

Efter hvert skud skal patronlageret (202) renses med den lille medfølgende børste.

Det anbefales derudover at boltpistolen renses og smøres dagligt efter brug.

Boltpistolen skilles ad, og rengøres med det medfølgende rensesæt.

Beskidte dele renses i petroleum eller dieselolie.

De rengjorte dele smøres med våbenolie, dog ikke gummidæmperen (216).

Test boltpistolen ved at sætte renseskokken i i stedet for en patron. Når renseskokken trykkes ned skal slagbolten komme ca. 75 mm ud af munden, og forsvinde helt igen når trykket aftager.

Til sidst samles boltpistolen igen.

## Teknisk data

Længde	33 cm
Diameter	40 mm
Vægt	2,25 kg
Ammunition	9 x 17 mm
Max brug	17 skud / min.